


Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) **/ Κωδικοί Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli**

XX = AA, AD, ...

1 - B E223 XX
1a - B E220 XX
2 - A 861562 XX
3 - B E217 XX
4 - B E175 XX
5 - B 961890 XX
6 - B 962009 XX
6a - B 962009 XX
6b - B 962008 NU
6c - B 962010 NU
6d - B 962011 NU
7 - B 962015 XX

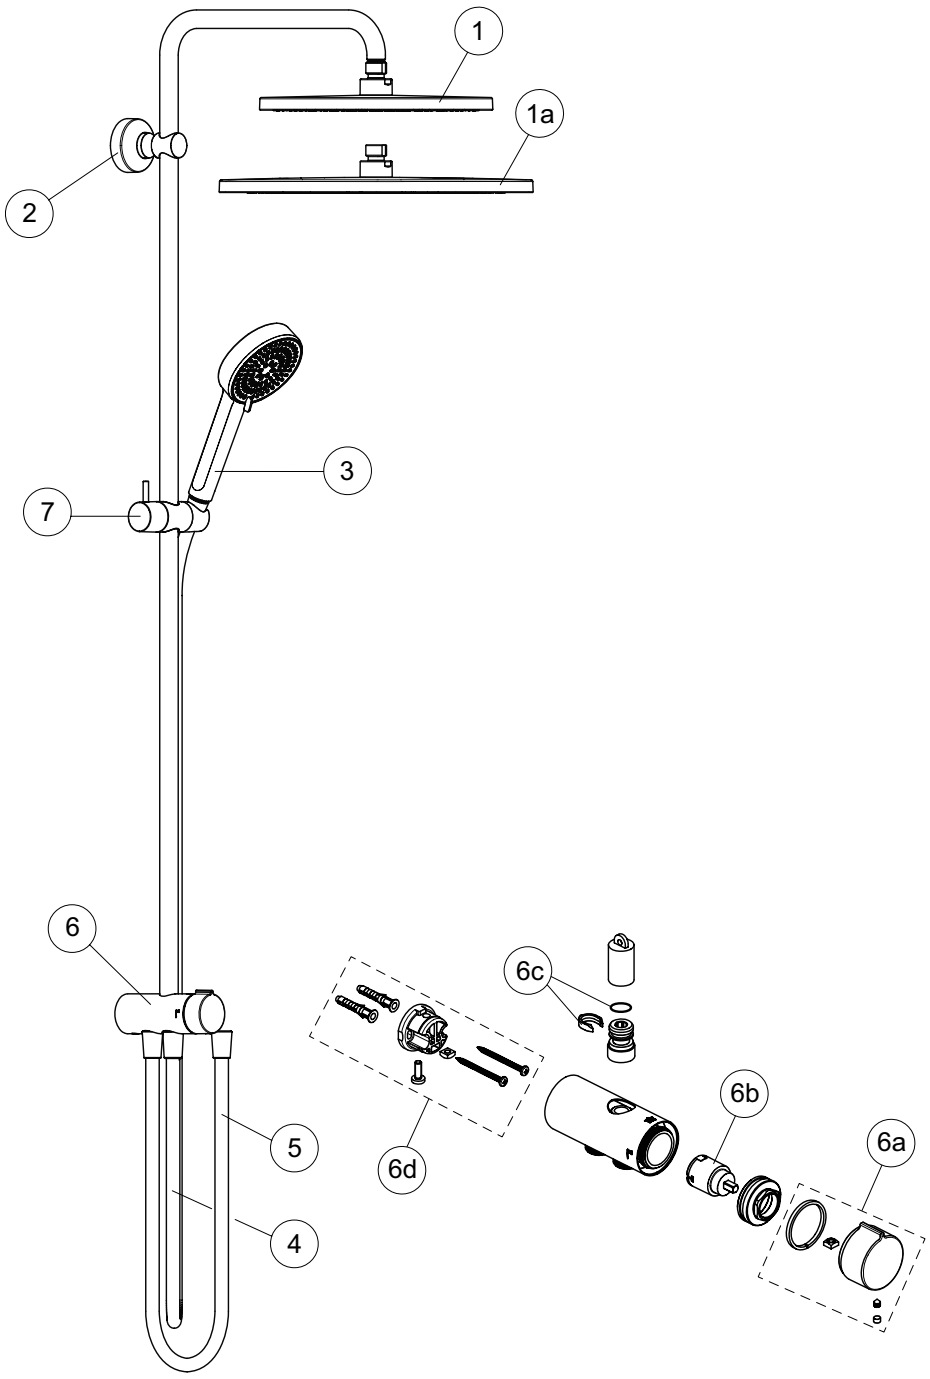

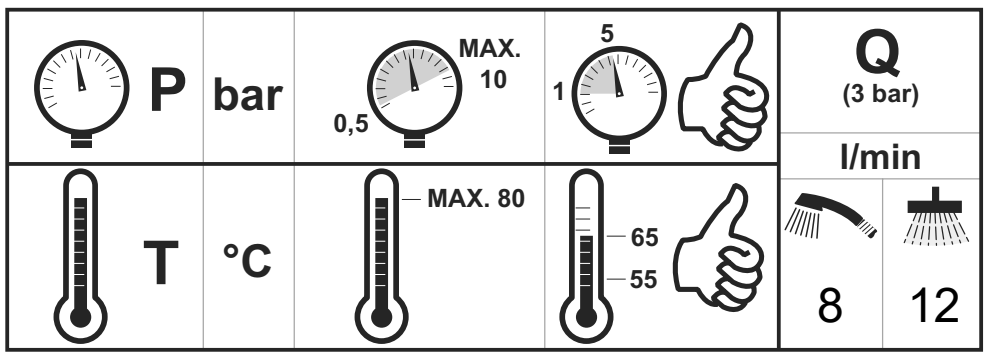


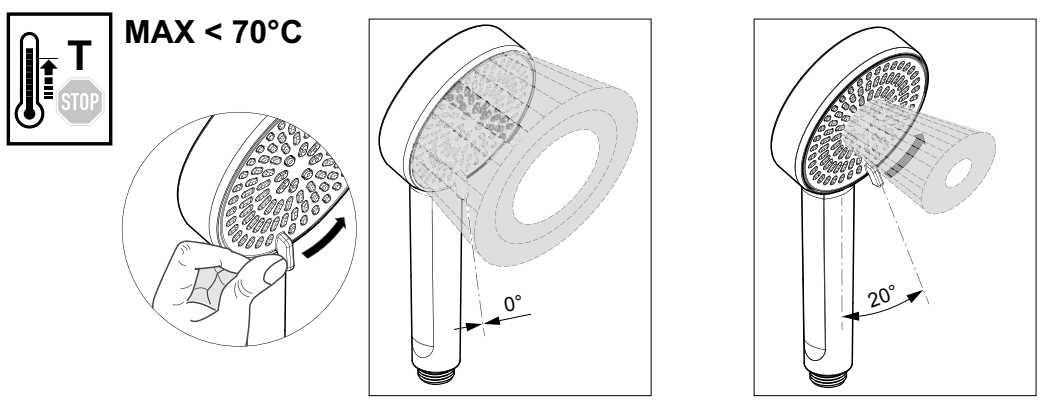


CERATWIST T25


05.2025 / B565484


B E229 XX
B E230 XX

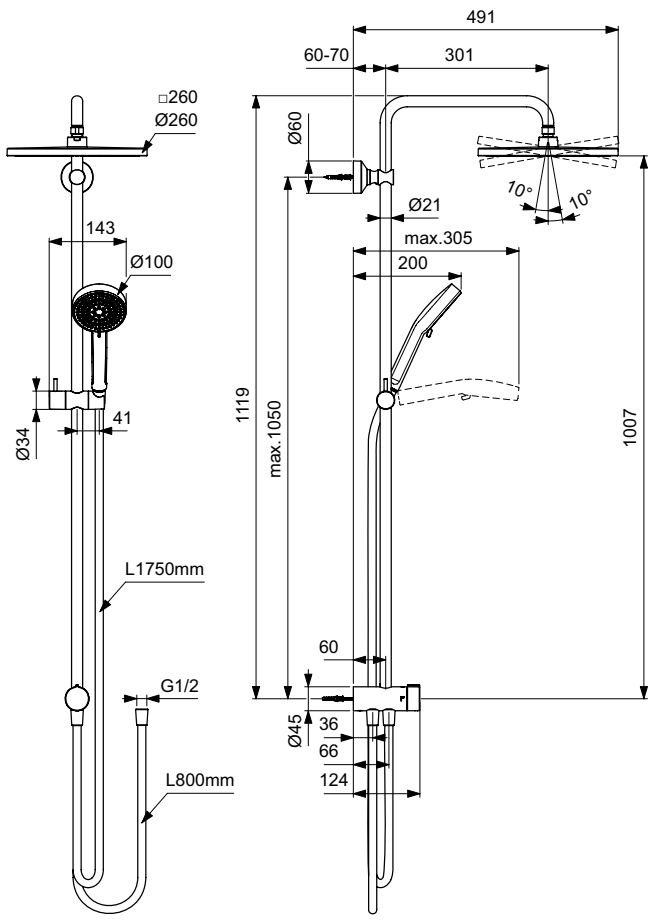



Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
https://www.idealstandard.com

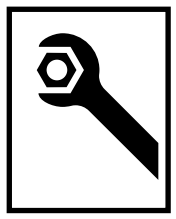


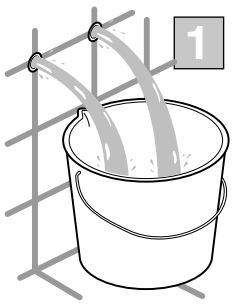


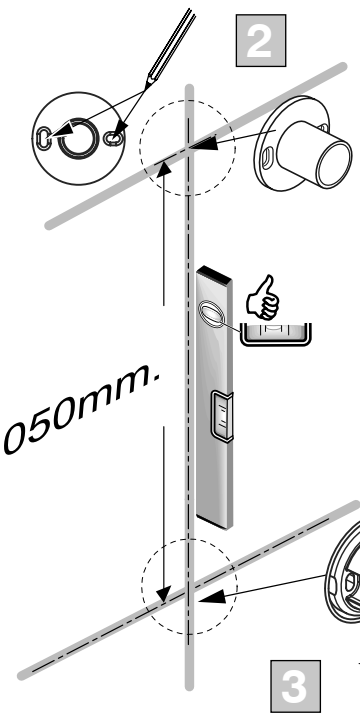


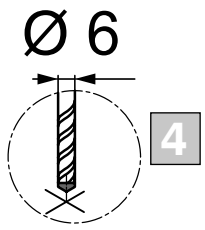


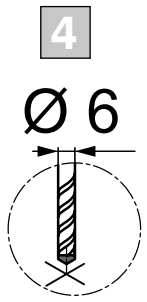


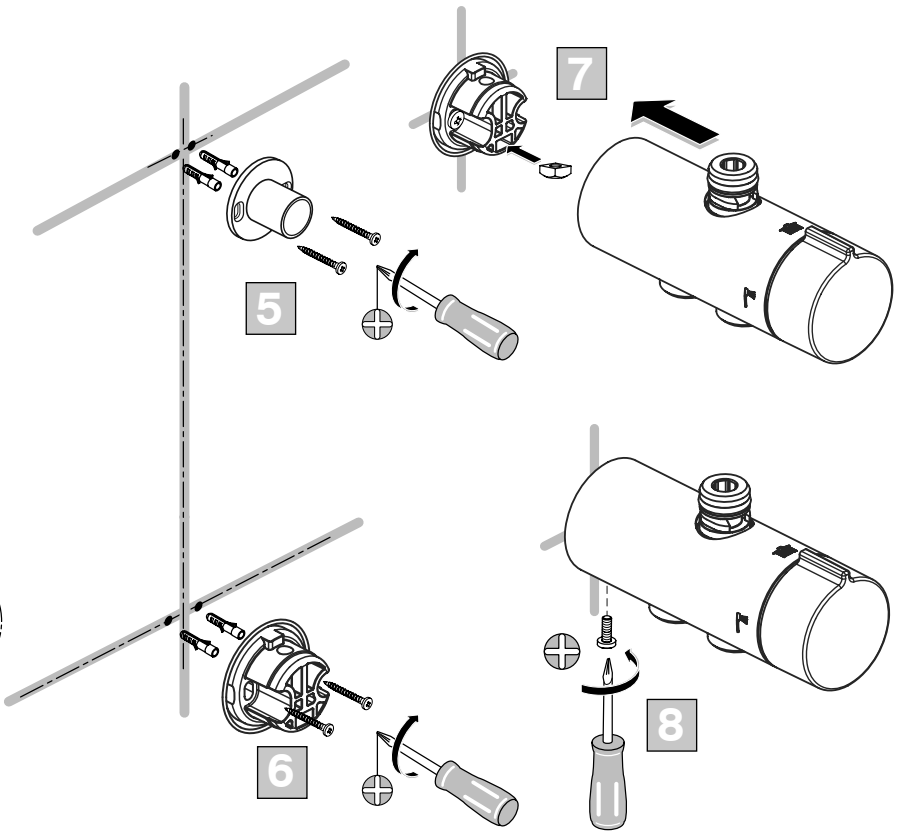


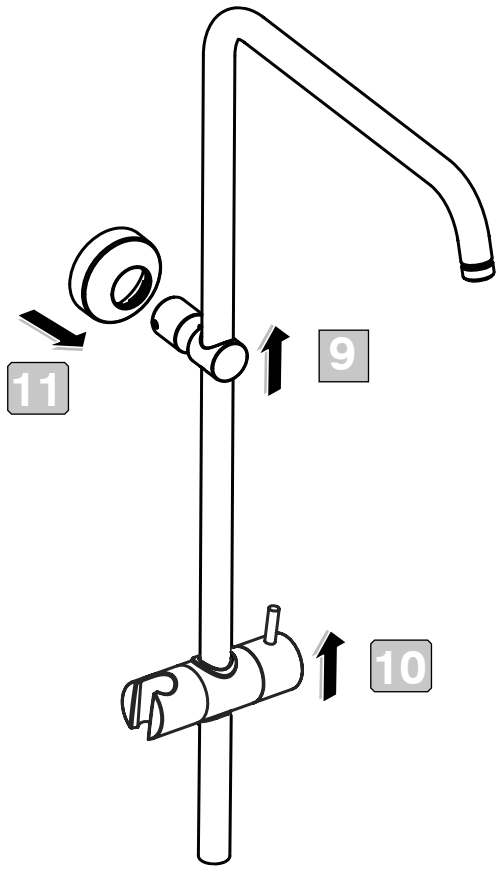


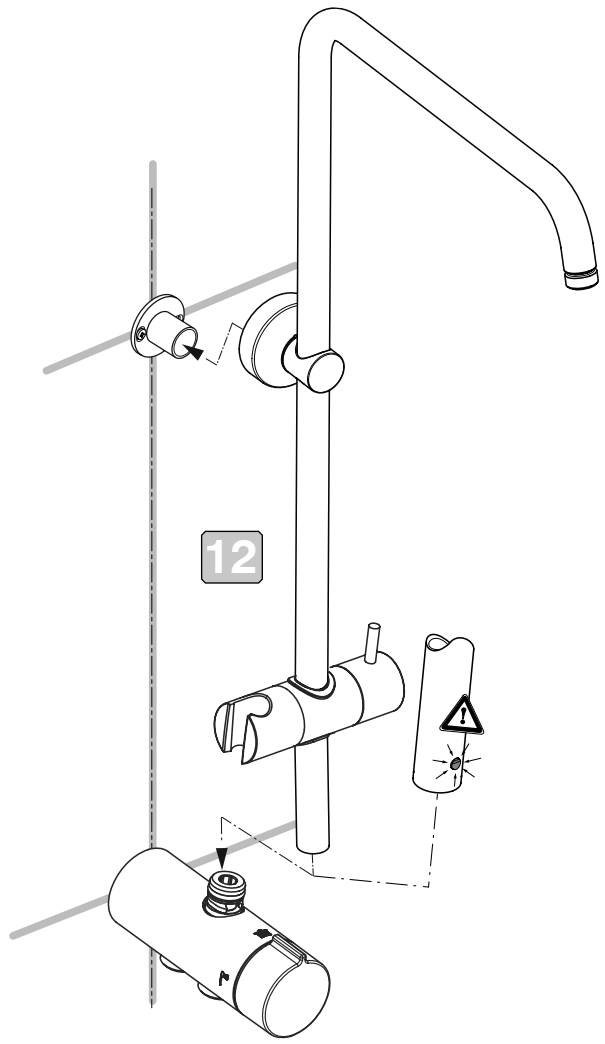


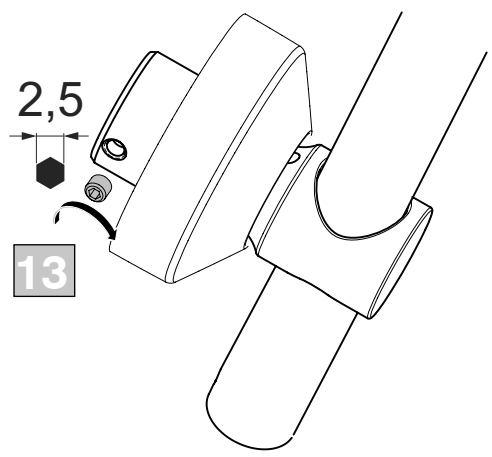

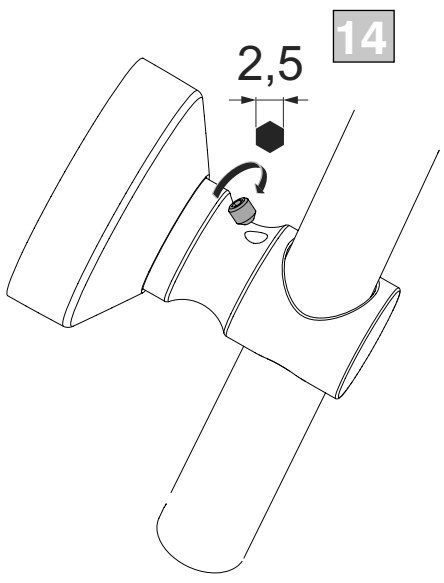

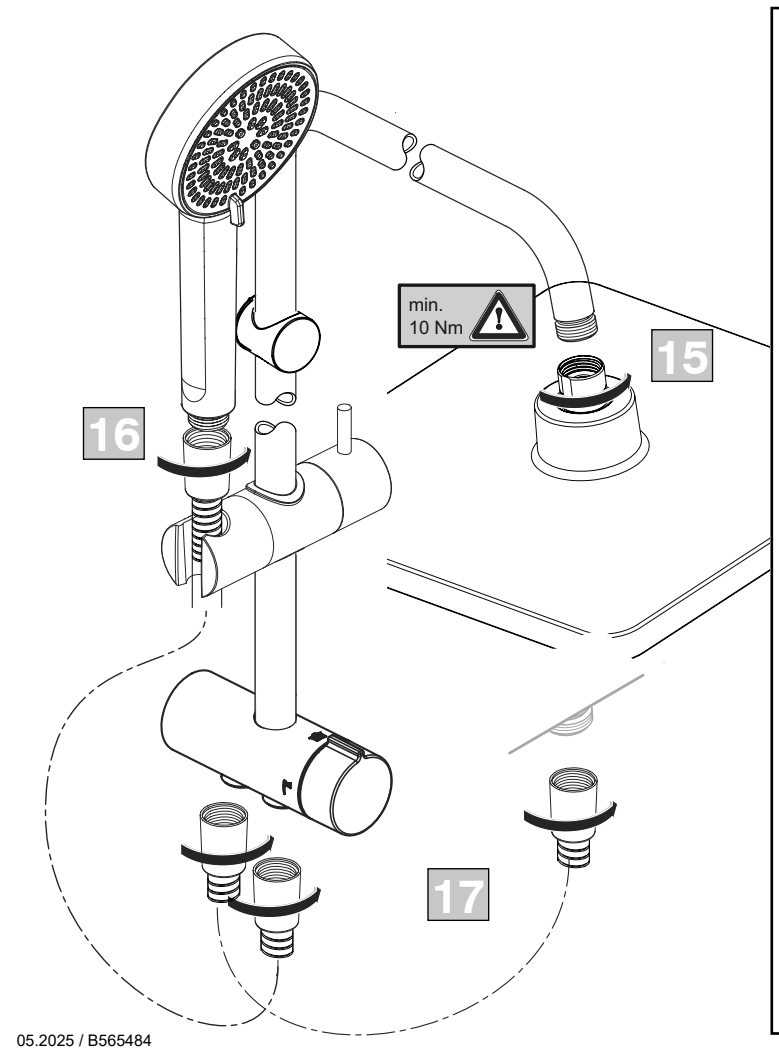

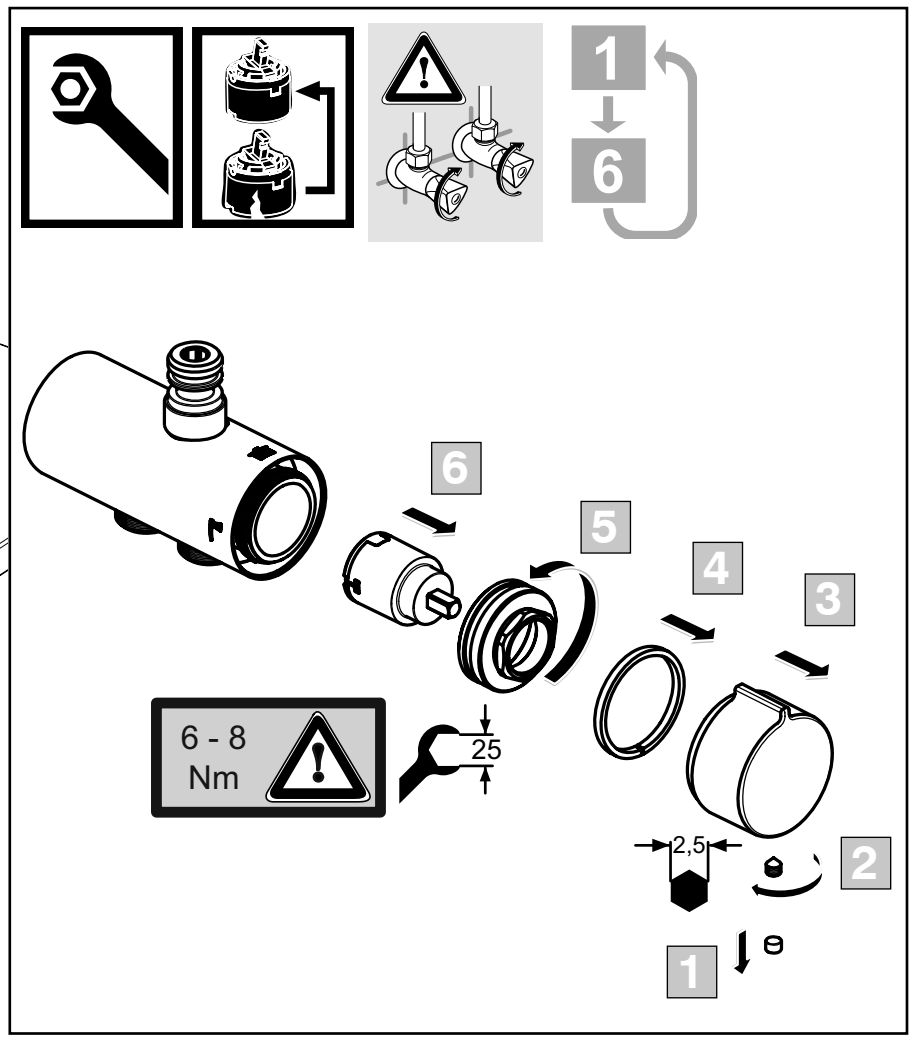

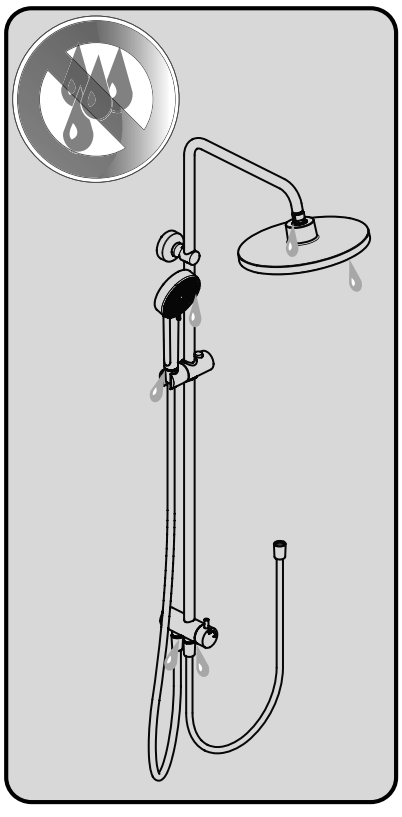

05.2025 / B565484